

RYOBI

取替用ドアクローザ

リョービドアクローザ S-200シリーズ



ラクラク取り替え

調子が悪いドアクローザの取り付けネジ穴がそのまま使えます。


適用ドア表

パラレル型	スタンダード型	ドア材質	使用場所	適用ドアサイズ	
				ドア幅 (mm)	ドア重量 (kg)
S-202P	S-202	木製ドア／アルミドア	玄関ドア	900以下	25～45
S-203P	S-203	スチールドア	オフィスビル	950以下※	40～65

※マンション等の集合住宅玄関ドアは、ドア幅900mm以下を目安としてください。

今、お使いのドアクローザをご確認ください。

パラレル型

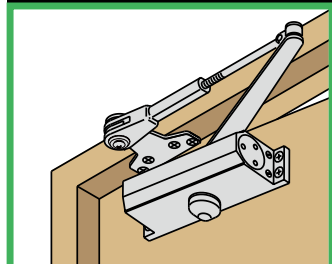

S-202P/ S-203P


カラーバリエーション



シルバー



ブロンズ




ホワイト ※



ブラック ※

※のカラーは、S-202Pのみの設定となります。

スタンダード型

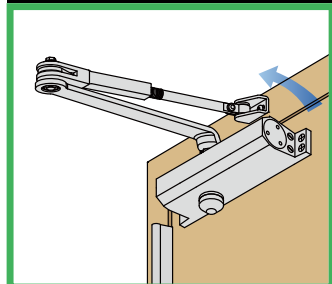

S-202/ S-203



シルバー

取り替え手順 (パラレル型の場合)



今お使いのドアクローザを取りはずします。

1



あいているネジ穴を利用して上枠にフリーアジャストブラケット、ドアに固定金具を取り付けます。

2



固定金具の上にスライド取付板を固定し、その上にアームを取り付けた本体を取り付けます。

3



アームとリンクを接続して完成です。

4

特 長

多くのネジ穴に対応

調子が悪い、または壊れたドアクローザを簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんどのメーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴開け作業がほとんど必要ありません。

●枠のネジ穴



■フリーアジャストブラケット(パラレル型)

ステーが可変し、どのようなネジ穴にも対応します。

■アジャストブラケット(スタンダード型)

4つの穴がどのようなネジ穴にも対応します。

●ドアのネジ穴



■スライド取付板

取付板がスライドし、どのような穴にも対応します。

便利なストップ装置付き

お部屋の通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップなしも設定可能です。


丈夫で長持ち

独自の設計技術と高い品質の素材により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性をもっています。(社内実験値)


ドアの開き勝手と取付方法

- ドアを押して右に開く場合は右開き(右勝手)、左に開く場合は左開き(左勝手)です。
- ドアが開く反対側に取り付ける場合はパラレル型、ドアが開く側に取り付ける場合はスタンダード型です。

●パラレル型

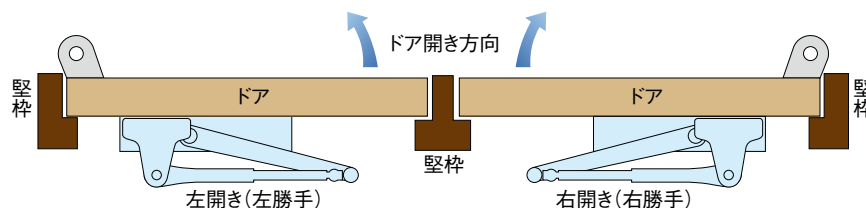

●スタンダード型

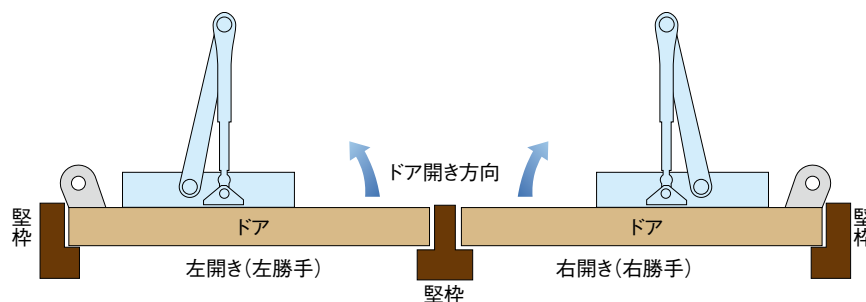

取り替え可能な本体ネジ穴、ブラケットネジ穴対応範囲 (mm)

⚠ ご注意


次ページ以降のネジ穴対応範囲に記載の寸法も、必ずご確認ください。対応範囲の条件から外れる場合は、取り付けられません。

	パラレル型 標準仕様 (一般的なブラケット・段付きに曲がったブラケット)	パラレル型 L型ブラケット仕様	スタンダード型 標準仕様
ブラケット	4つ穴 34 ~ 80 12 以上 0 ~ 15	4つ穴 76 以下 25 以上 3つ穴 25 ~ 76	2つ穴 40 ~ 45
本体	138 ~ 232 19 のみ		162 ~ 232 19 のみ

対応チェックポイント


平行型 標準仕様

一般的なブラケット

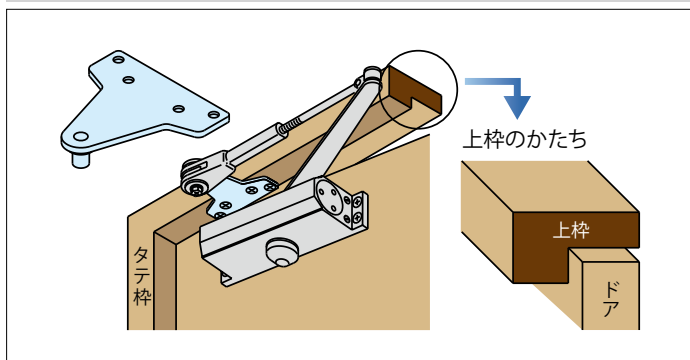


● 取り替えるドアクローザのブラケットが上図の場合は、標準付属のフリーアジャストブラケットが使用できます。

段付きに曲がったブラケット

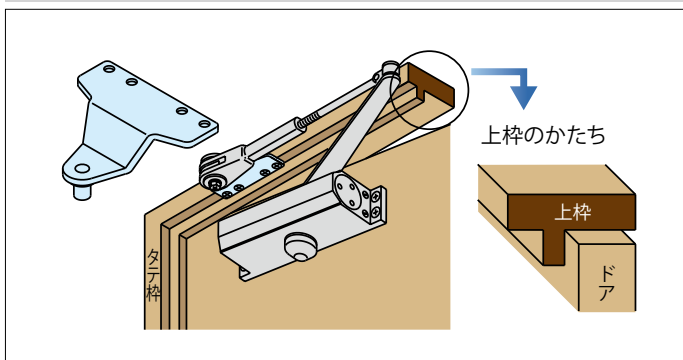


ネジ穴対応範囲 (mm)

●4つ穴の場合

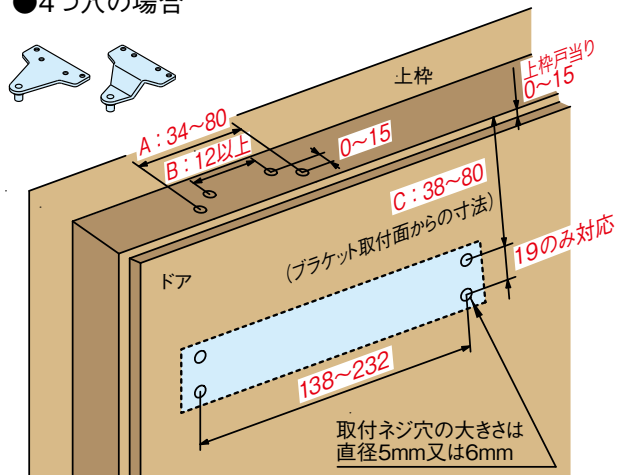

【A寸法】B寸法よりも8mm以上大きくないと取り付けられません。
【B寸法】12mm以上必要で、更にA寸法よりも8mm以上小さくないと取り付けられません。


●3つ穴の場合

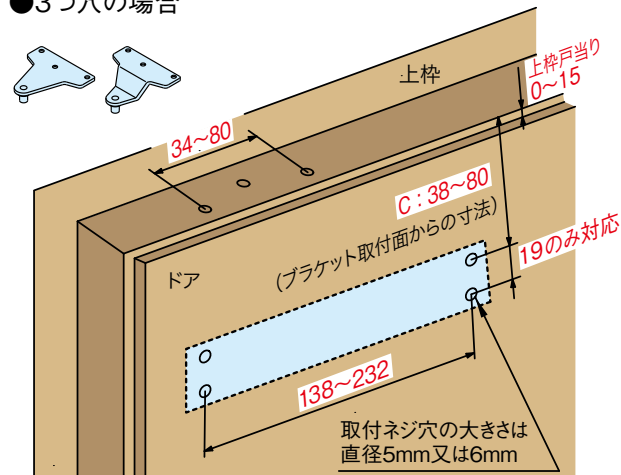

ブラケット取付穴が3つの場合はネジ穴を1つ追加する必要があります。
※取替用ドアクローザのブラケットは、ネジを緩みにくくするため、4本のネジで固定してください。


ネジ穴距離	ネジ穴加工位置
50mm未満	タテ枠から一番遠いネジ穴の更に遠くへ20mm
50mm以上	真ん中のネジ穴の12mm横 (左右どちらの横でもOK)

●縦断面図

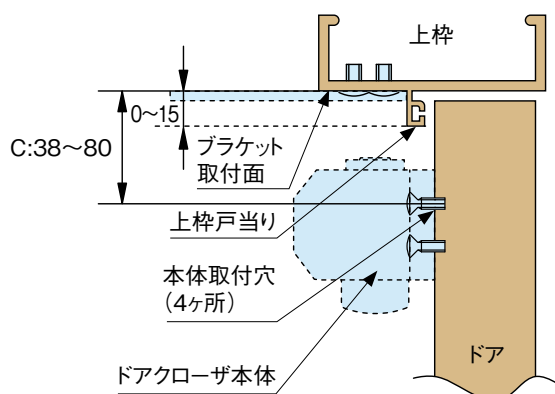


【C寸法】取付時に必要な寸法です。

●50mm未満

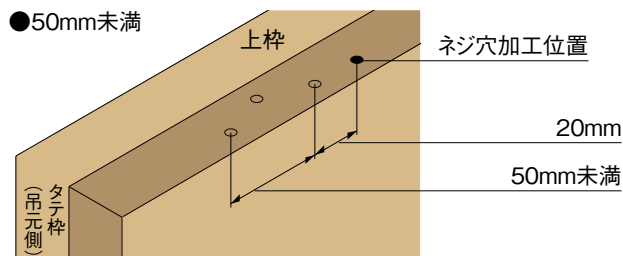

●50mm以上

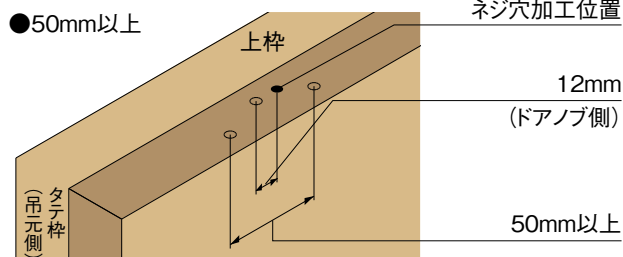


※図は、左勝手(開き)のドアの場合です。


対応チェックポイント

平行型 L型ブラケット仕様 L型プレート(LP-1)別売品

L 型に曲がったブラケット

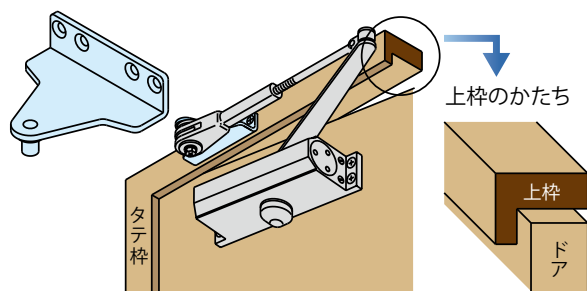


●取り替えるドアクローザのブラケットが左図の場合は、
L型プレートをご使用ください。

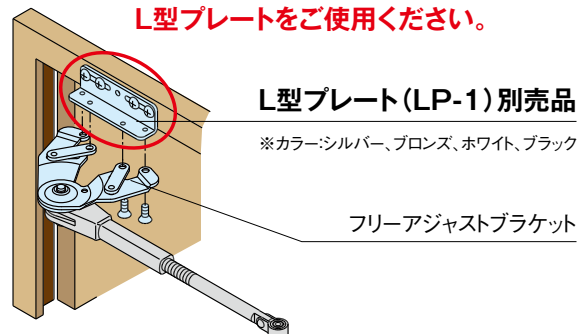


ネジ穴対応範囲 (mm)


●4つ穴の場合

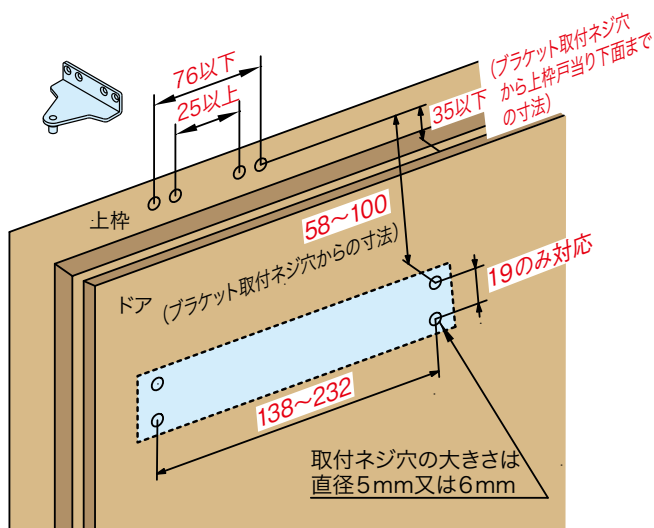

●3つ穴の場合

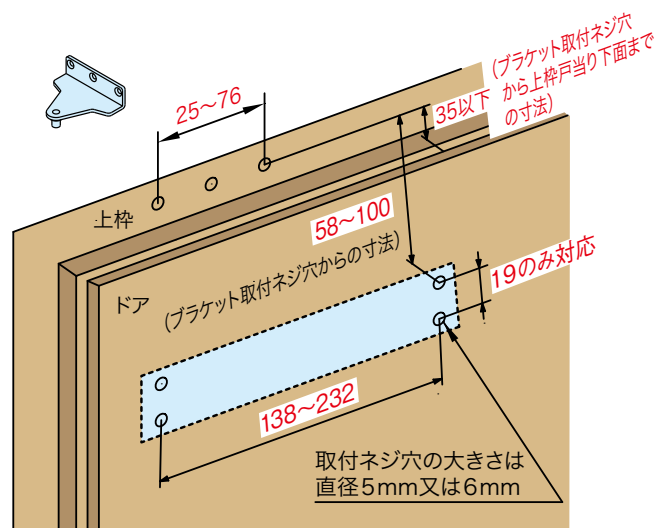

●縦断面図

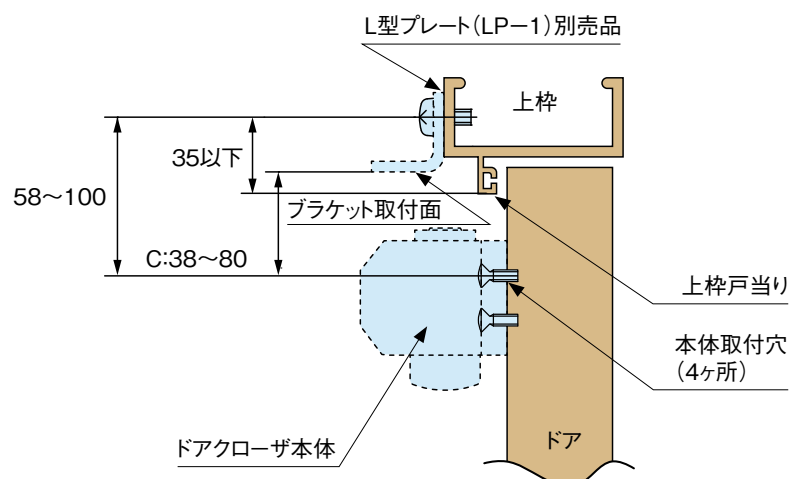


【C寸法】取付時に必要な寸法です。

※図は、左勝手(開き)のドアの場合です。

対応チェックポイント


スタンダード型 標準仕様

ネジ穴対応範囲 (mm)

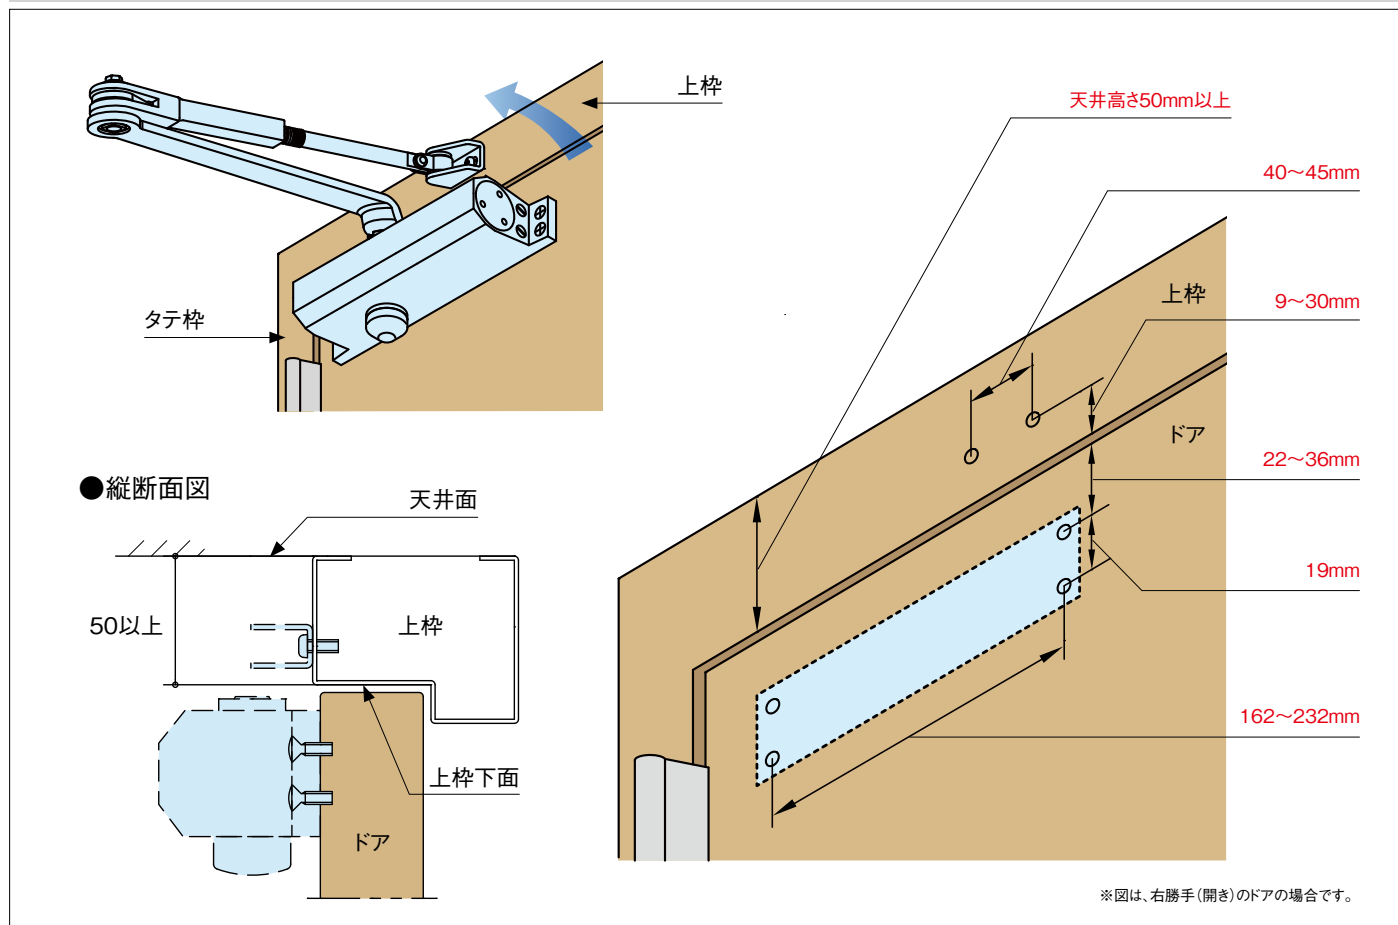


速度調整機能について

速度調整区間

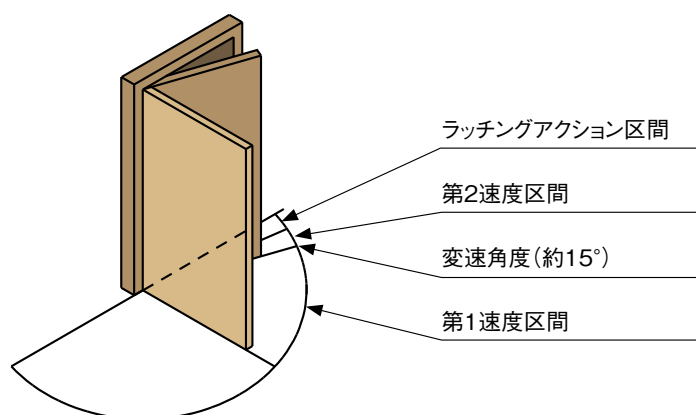

- ドアの閉鎖速度には2つの速度区間があります。
- 全体的なドアの閉鎖スピードをコントロールする第1速度区間、閉じ際のスピードをコントロールする第2速度区間の2段階に分かれます。
- 第1速度、第2速度をそれぞれ独立した速度調整弁を操作することによって、任意のスピードに調整することができます。
- ドアを90°開いた状態から閉じるまでの時間は、5～8秒が適正です。(第2速度は第1速度よりやや遅く設定してください。)

ラッチングアクション機能

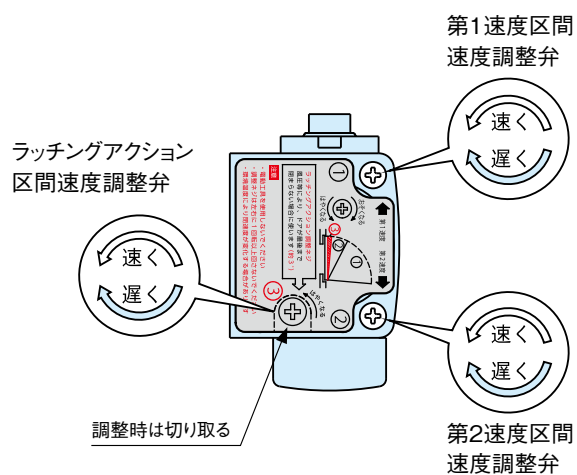


- ドアが閉鎖位置手前約2°まできた時点でドアを素早く閉める機能です。エアタイトドアや電気錠付きドアなどに効果的で、より確実にドアを閉めることができます。
- 不要な場合は調整弁を締め込んで、全閉状態にしてください。(工場出荷時は全閉にしています。)
- ラッチングアクションは第2速度よりは遅くなりません。


ストップ機能について

ストップ機能の設定


●パラレル型

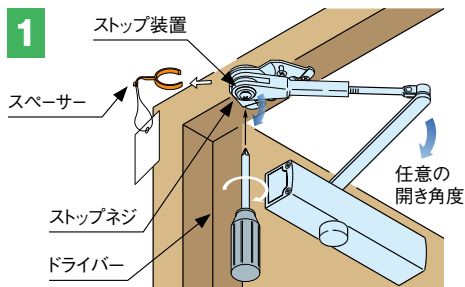

ドアをストップさせたい角度まで開き、保持した状態でスペーサー（黄色）を引き抜き、ドアを軽くゆすりながらストップネジをきつく締めつけてください。（ストップ装置上部からネジ先端が突出していることを目視もしくは手で触って確認してください。）

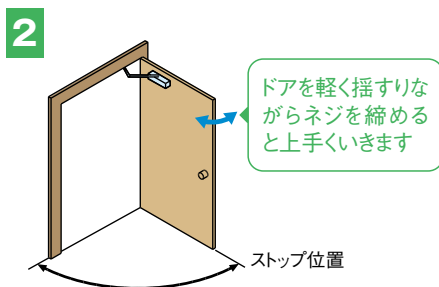


ドアの開閉を行い、ストップの作動と解除を3回繰り返して、ストップ機能が確実に設定されていることを確認してください。

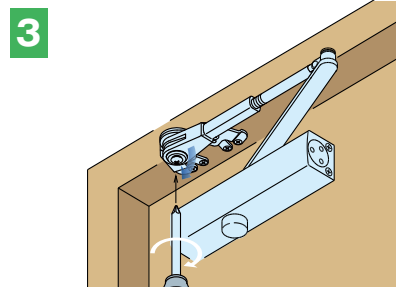


最後にドアを閉じた状態で、ストップネジをきつく増し締めしてください。


●スタンダード型

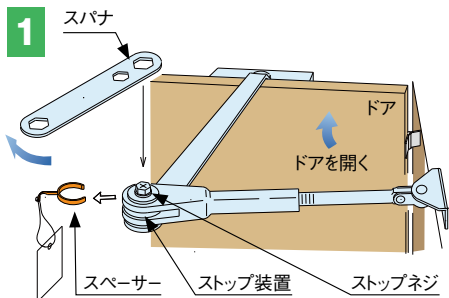

ドアをストップさせたい角度まで開き、保持した状態でスペーサー（黄色）を引き抜き、ドアを軽くゆすりながらストップネジを付属のスパナできつく締めつけてください。

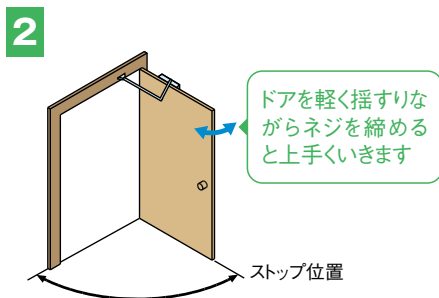

ドアの開閉を行い、ストップの作動と解除を3回繰り返して、ストップ機能が確実に設定されていることを確認してください。

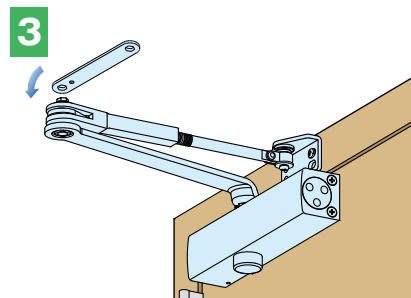


最後にドアを閉じた状態で、ストップネジを付属のスパナできつく増し締めしてください。

⚠️ ご注意


ストップネジを緩めたままで使用すると、ストップネジが脱落しストップ装置が故障します。必ずきつく締め付けてください。

ストップ機能なしの設定


●パラレル型

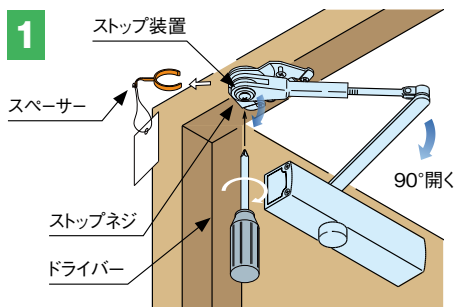

ドアを90°開き、保持した状態でスペーサー（黄色）を引き抜き、ドアを軽くゆすりながらストップネジをきつく締めつけてください。

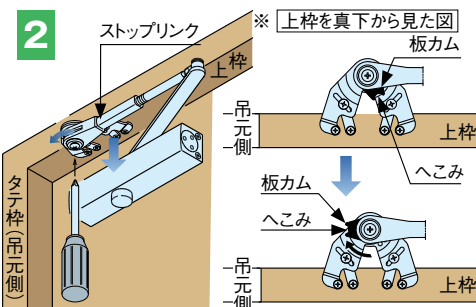


ドアを閉じ、ストップネジを緩めてください。ドアを軽くゆすりながらストップリンクを下げセレーションの噛み合いをはずし、カムのへこみを吊元側に向けてください。

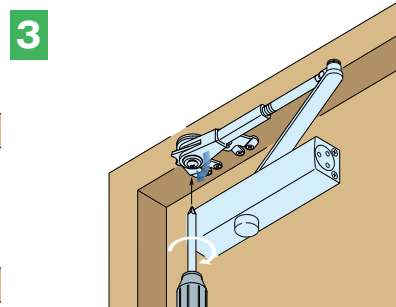


最後にドアを閉めた状態で、ストップネジをきつく増し締めしてください。


●スタンダード型

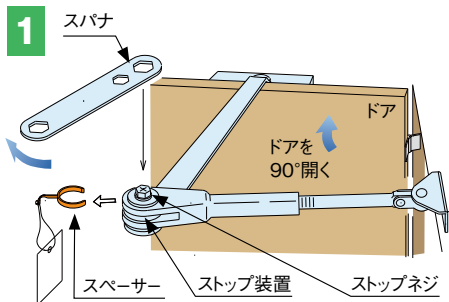

ドアを90°開き、保持した状態でスペーサー（黄色）を引き抜き、ドアを軽くゆすりながらストップネジを付属のスパナできつく締めつけてください。

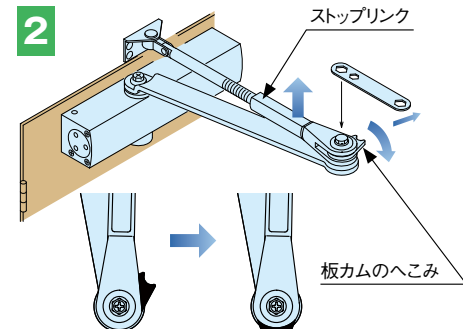

ドアを閉じ、ストップネジを緩めてください。ストップリンクを引き上げ、セレーションの噛み合いをはずし、カムのへこみを手前に向けてください。

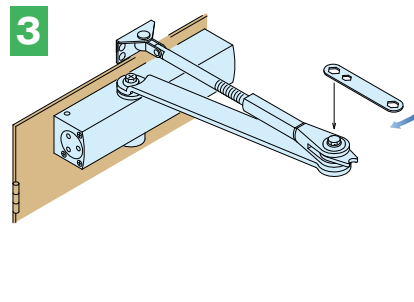


最後にドアを閉じた状態で、ストップネジを付属のスパナできつく増し締めしてください。

常時閉鎖（集合住宅の玄関ドア等、ストップ機能を使用しないことを義務づけられている）ドアの場合は、ストップ機能を使用しないように、設定をしてください。


全体組立図・納り図

パラレル型

全体組立図

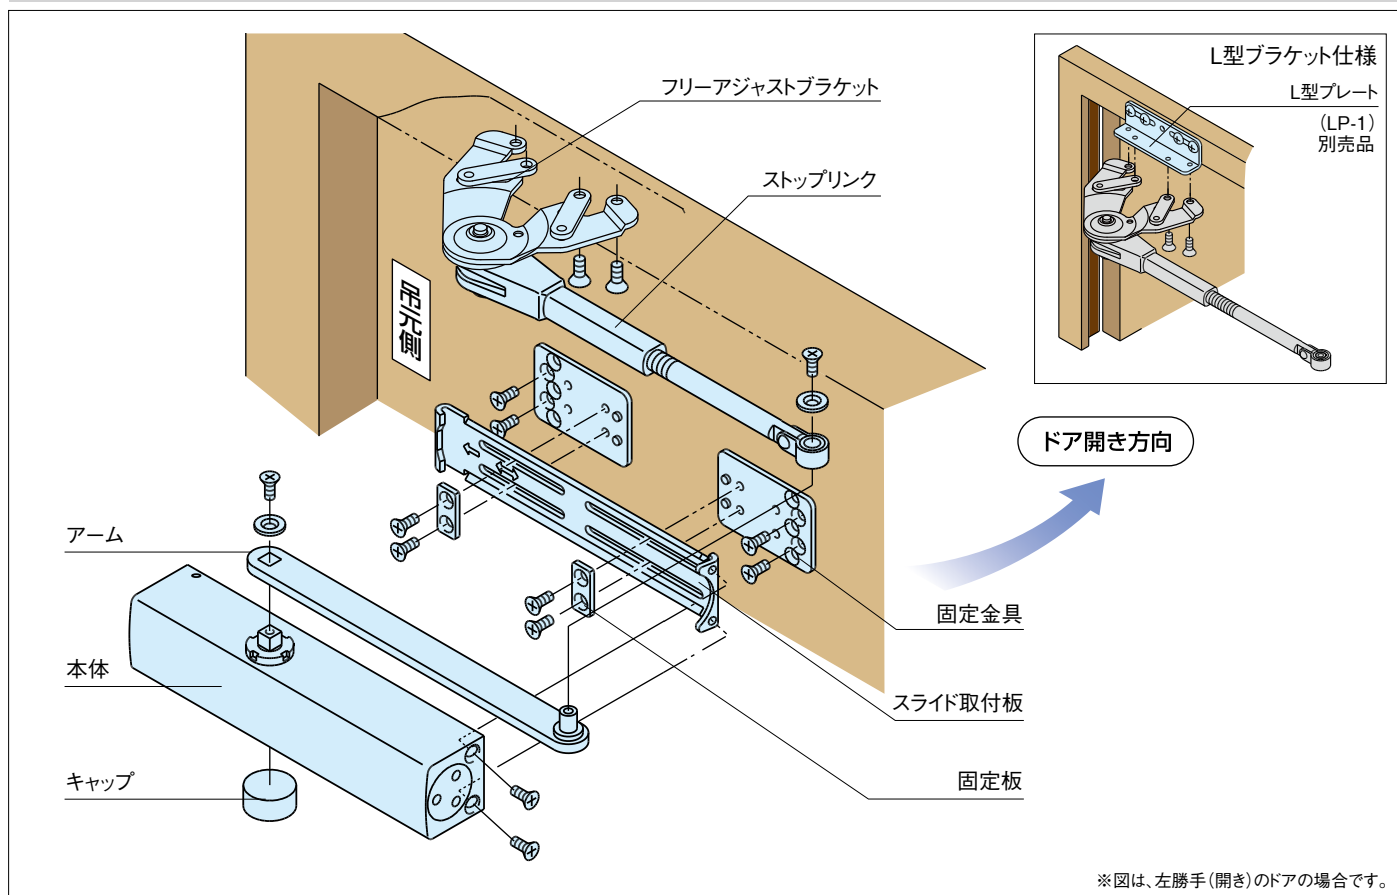


納り図 (ドアと上枠にネジ穴がない場合)

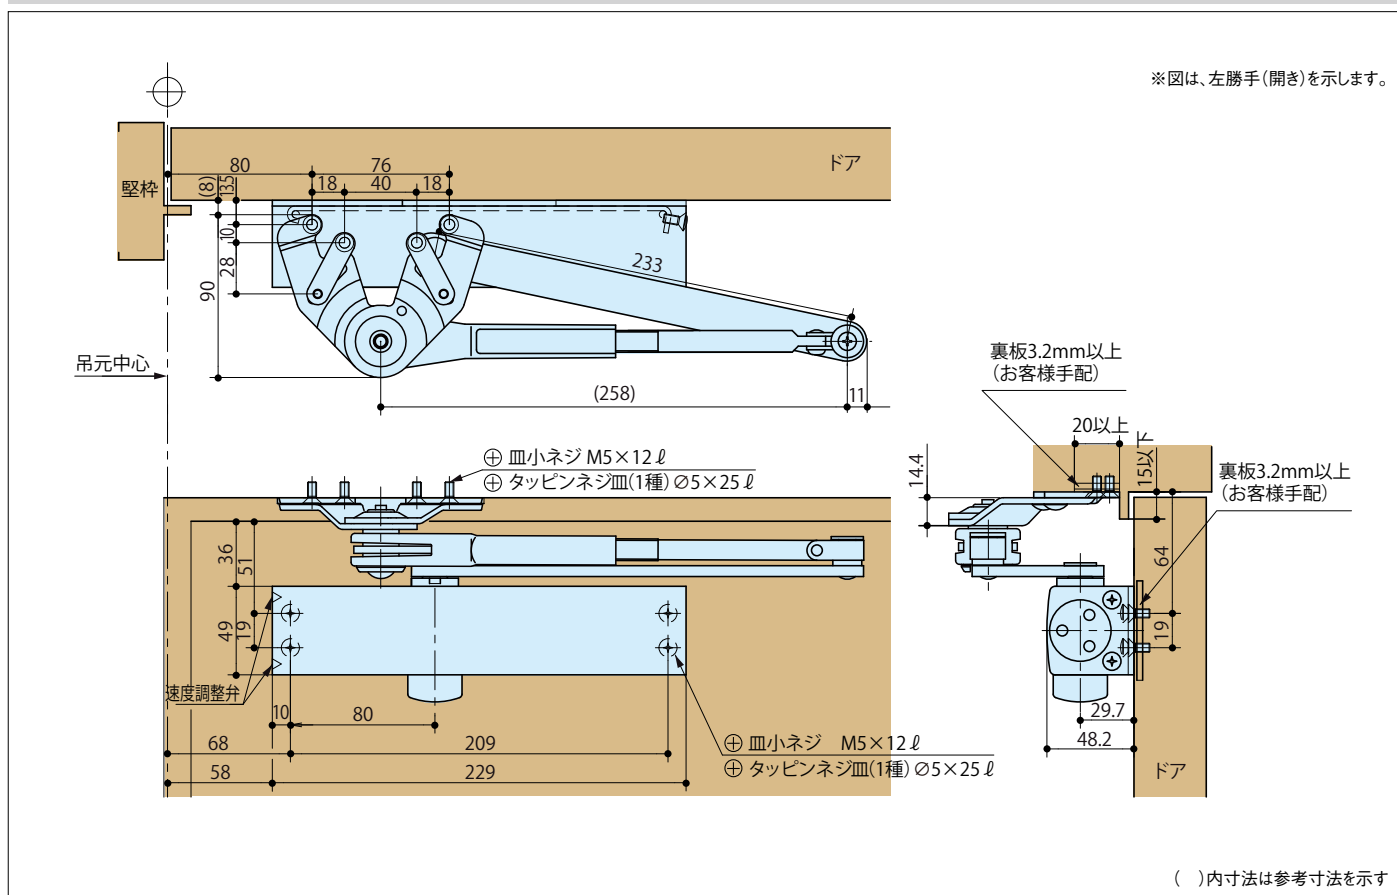


スタンダード型

全体組立図

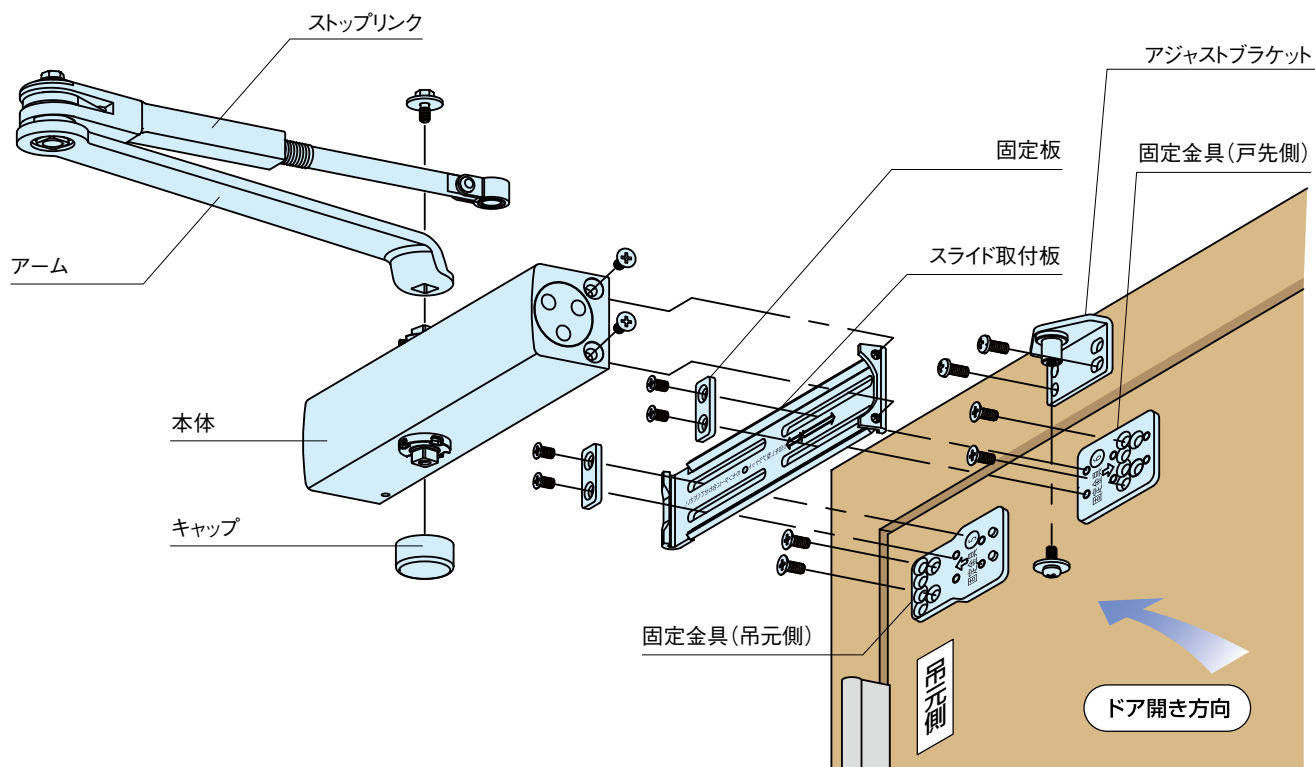

※図は、右勝手(開き)のドアの場合です。



納り図 (ドアと上枠にネジ穴がない場合)

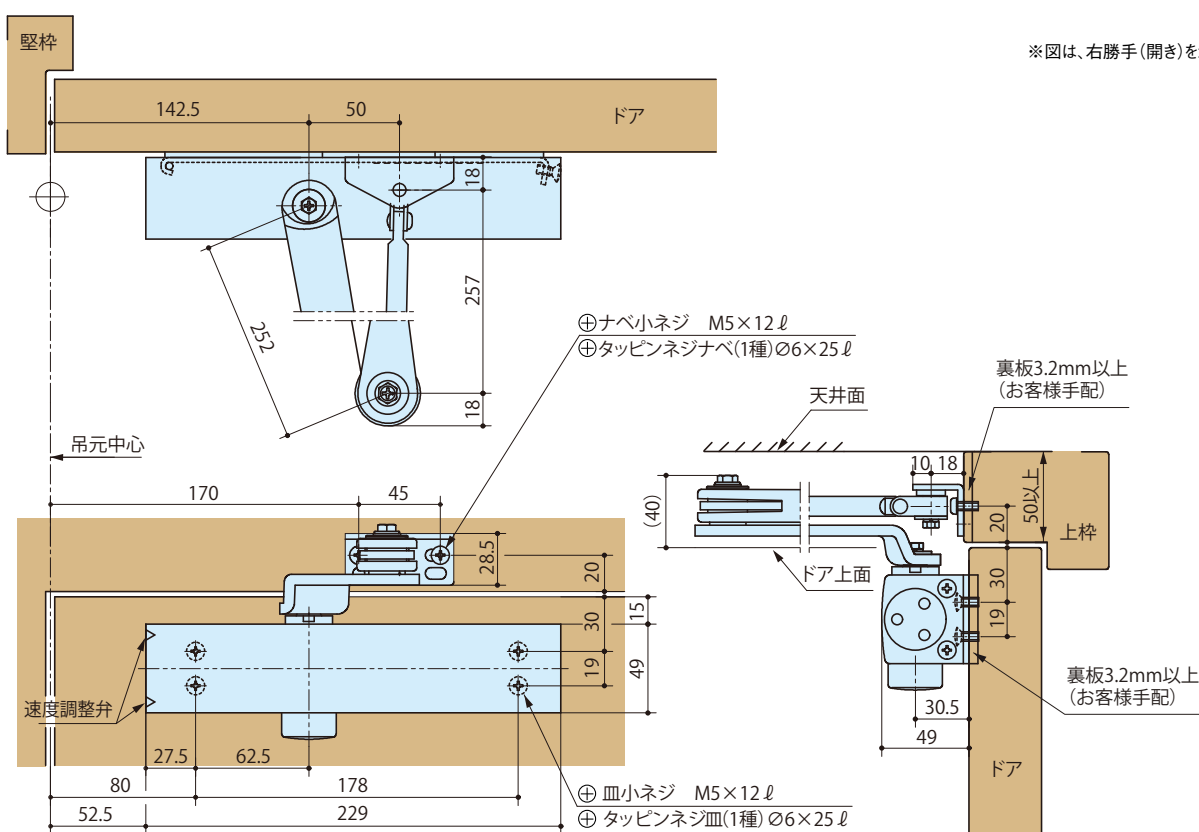

() 内寸法は参考寸法を示す



パレル型

今お使いの
ドアクローザが右記の
ような形状の場合。

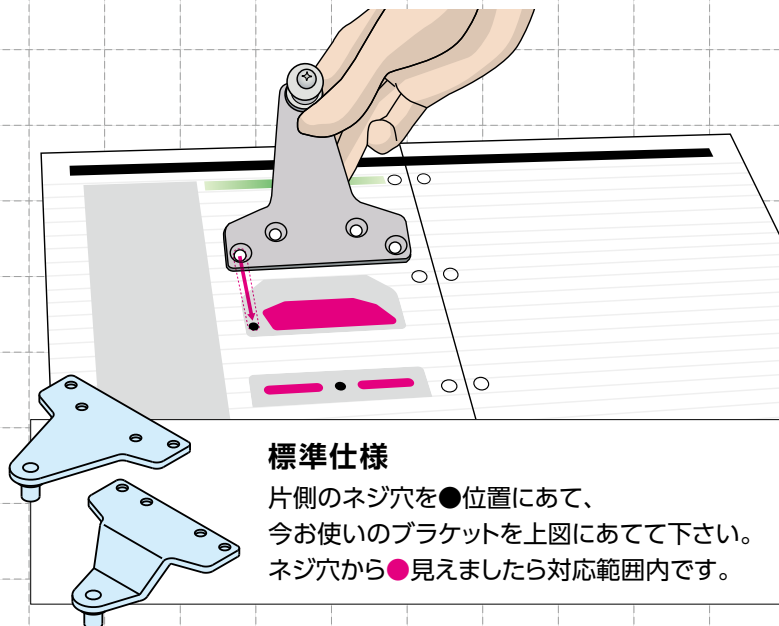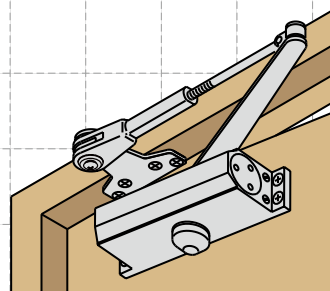


標準仕様

片側のネジ穴を●位置にあて、
今お使いのブラケットを上図にあてて下さい。
ネジ穴から●見えたら対応範囲内です。

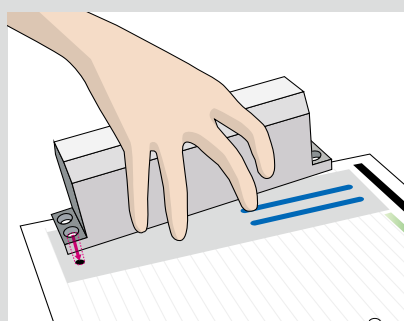
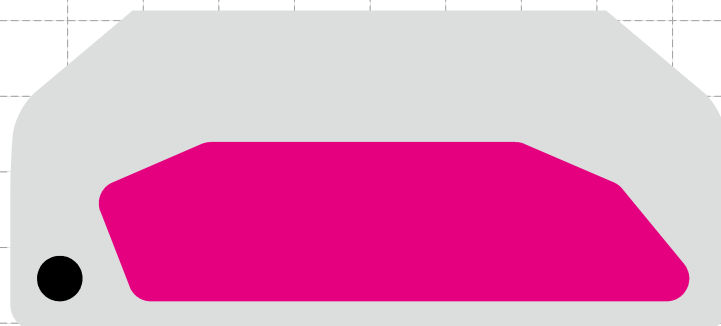


片側のネジ穴を●位置にあて、
今お使いのドアクローザ本体、
または取付板をあてて下さい。
反対側のネジ穴から●が
見えたら対応範囲内です。





L型ブラケット仕様

3つ穴の場合は、真ん中のネジ穴を●の位置に、
4つ穴の場合は、ネジ穴を●の位置にあて、
今お使いのブラケットを上図にあてて下さい。
残りのネジ穴から●が見えたら対応範囲内です。


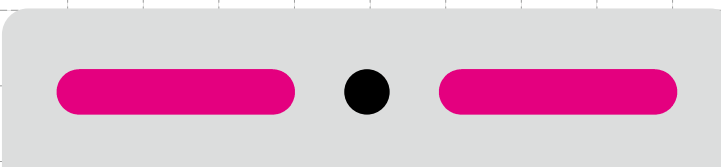
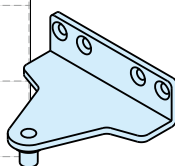


スタンダード型


今お使いの
ドアクローザが右記の
ような形状の場合。

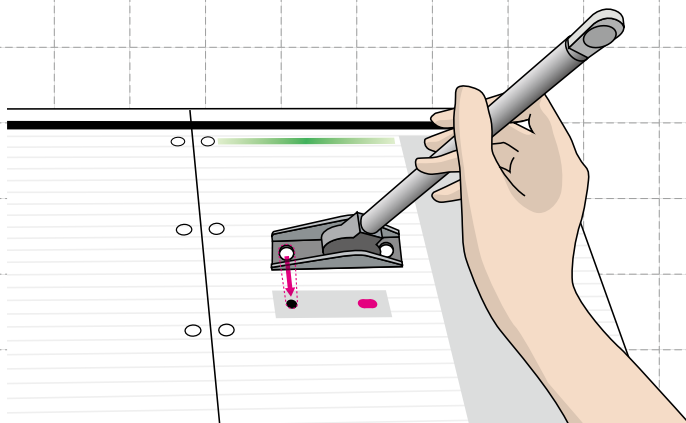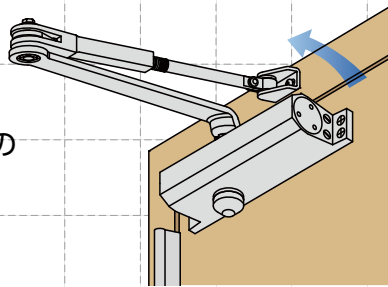

片側のネジ穴を●位置にあて、
今お使いのブラケットを上図にあてて下さい。
反対側のネジ穴から●が見えたら対応範囲内です。

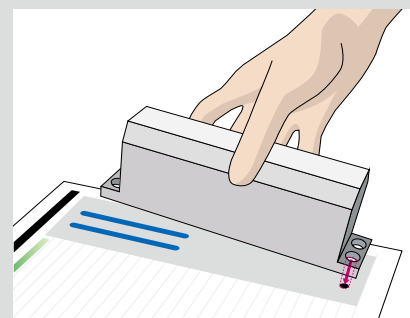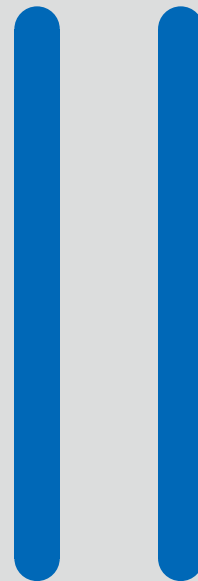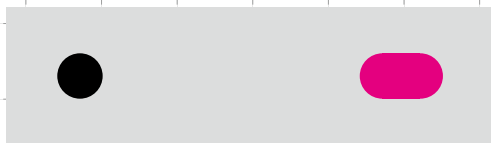

片側のネジ穴を●位置にあて、
今お使いのドアクローザ本体、
または取付板をあてて下さい。
反対側のネジ穴から●が見えたら対応範囲内です。



ドアクローザ 商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず、お取り扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理、交換をご依頼ください。

保証期間

建築会社様よりの引き渡し日（注）から2年間（電装部品は1年間）。

（注）新築工事の場合は、建築主様への引き渡し日とします。

改修工事の場合は、改修部分の工事完了日とします。

保証内容

取扱説明書またはその他の記載事項に基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理、交換いたします。

本商品保証は日本国内においてのみ有効です。

免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理、交換になります。

- ①施工要領書などに基づかない施工の不備に起因する不具合
- ②商品の性能または適用範囲（ドアの重量、サイズ、開閉回数など）を超えたドアの使用または超えた場所に取り付けられたことに起因する不具合
- ③窓の開閉などによって誘発される屋内の気圧の変化に起因する不具合
- ④ドア本体や建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合
- ⑤結露及び雨がかりによる錆、カビ、変色、腐食などの不具合
- ⑥商品または部品の経年変化（使用頻度が高いことに伴う著しい消耗、摩耗など）や経年劣化（使用頻度が高いことに伴うゴム部品、樹脂部品の変質、変形、変色など）またはこれらに伴うドア開放時の停止不能などの不具合
- ⑦商品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食またはその他の不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、硫化ガス、アンモニア、車の排気ガス、オゾンガスなどによる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合。紫外線による劣化など）
- ⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、津波、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）に起因する不具合
- ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
- ⑩犬、猫、鳥、ねずみなどの小動物に起因する不具合
- ⑪引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑫お客様自身の取付、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）、移設などに起因する不具合
- ⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料とします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、交換その他についてご不明の場合
は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

平成13年 8月 制定

平成14年10月 改訂

平成18年 8月 改訂

RYOBI リョービ株式会社

※名古屋営業所は2025年12月より下記へ移転を予定しています。
電話番号は変更ありません。

札幌	〒062-0937	札幌市豊平区平岸七条14-3-48	電話(011)811-8232	FAX(011)832-3013
仙台	〒984-0042	宮城県仙台市若林区大和町5-10-1	電話(022)237-6201	FAX(022)237-6206
東京	〒114-8518	東京都北区豊島5-2-8	電話(03)3927-5533	FAX(03)3927-9415
富山	〒939-8214	富山市黒崎107-1	電話(076)493-2225	FAX(076)493-2226
名古屋	〒468-0015	名古屋市中白区原4-204	電話(052)807-1643	FAX(052)807-4820
大阪	〒569-0814	大阪府高槻市富田町1-6-17	電話(072)655-0107	FAX(072)655-0153
広島	〒736-0082	広島市安芸区船越南3-7-29	電話(082)823-0028	FAX(082)823-1231
福岡	〒811-2305	福岡県糟屋郡粕屋町柚須107-1	電話(092)623-5000	FAX(092)623-5625

商品情報はこちら



当社HPでも紹介しています。
<https://www.ryobi-group.co.jp/>

仕様の変更について……商品の品質改良に伴って仕様の一部を変更する場合がありますのでご了承ください。

D