


機 種 名	適用ドア巾 (mm)	戸袋収納時の ドア巾(mm)	天井高さ (mm)
OH-11	dw1=494以上 dw2=308以上	48	10以上

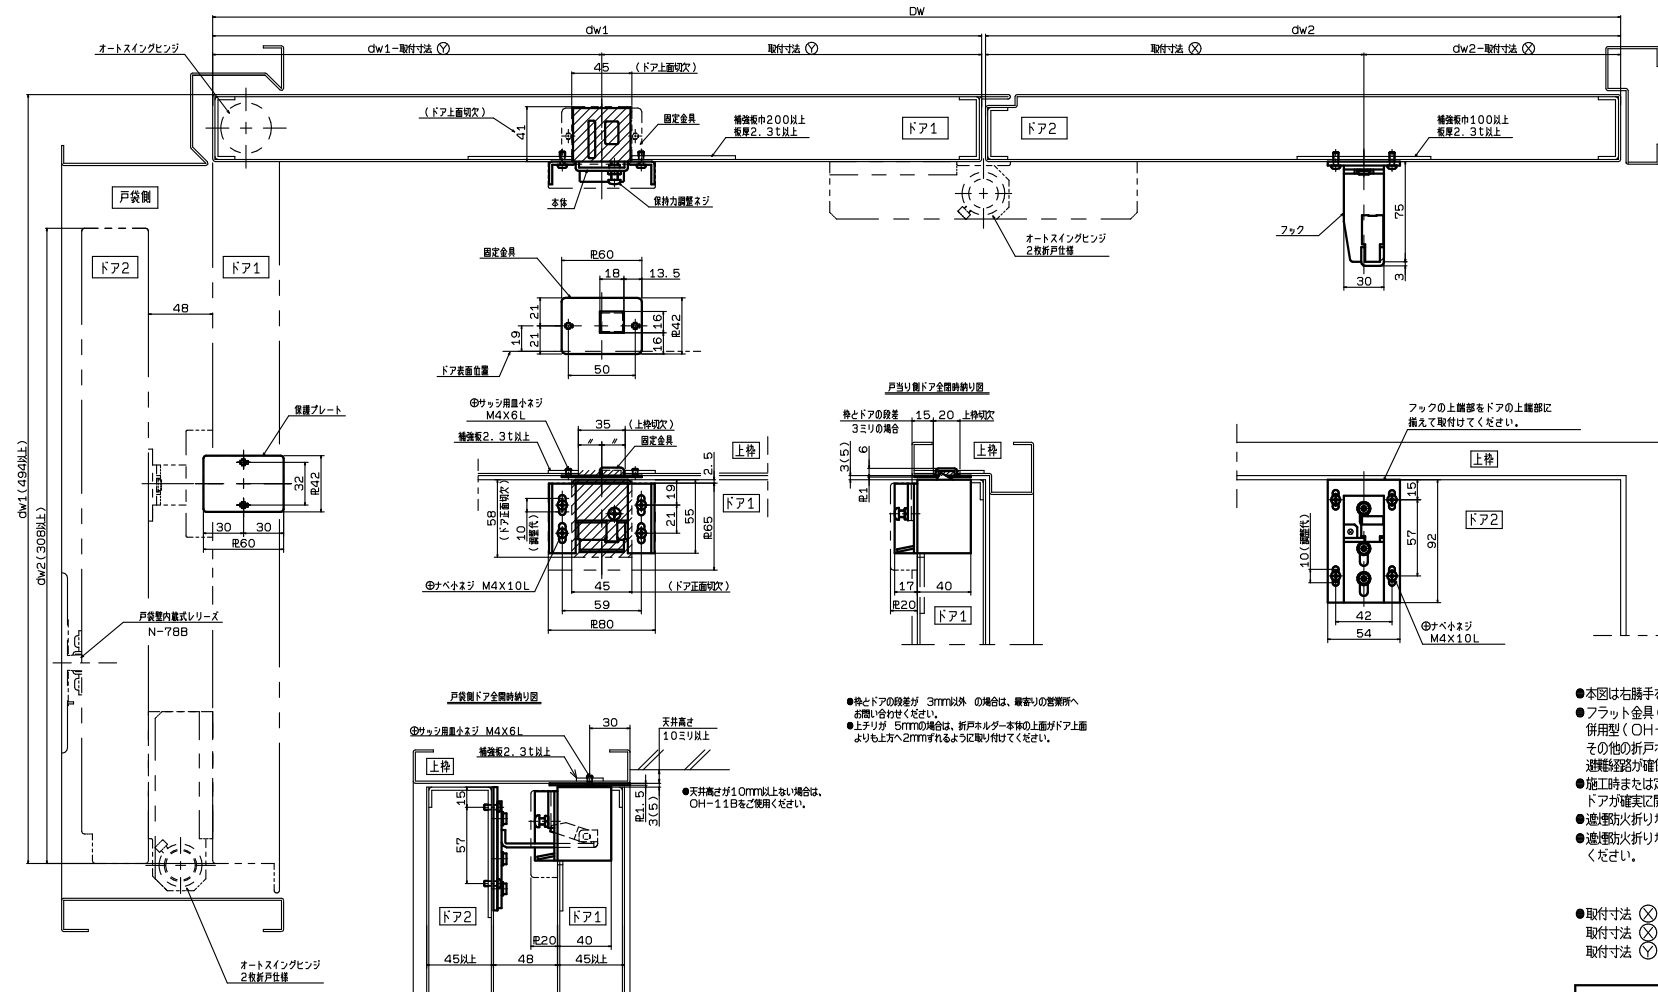

- 本図は右勝手を示します。
- フット金具(MFC-1B)をご使用になる場合は、必ずフット金具
併用型(OH-11F)をご使用ください。
- その他の戸用ホルダーを使用すると、下ノブ開鎖後ドアが閉かなくなり、
避難経路が確保できなくなること重大事故に至ることがあります。
- 施工時または定期的な検視は、防火戸開閉後は必ずドアの開き動作を行い、
ドアが確実に開くことを確認してください。
- 遮煙防火切火びたみ戸(CAS-025B)使用金物です。
- 遮煙防火切火びたみ戸の構造および運用は、CAS-025Bに準じてく
ださい。

- 取付寸法 (X) (Y) は下表より設定をお願いします。
- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 取付寸法 (X) | : ドア2のドア端(吊元側)からフックセンターまで |
| 取付寸法 (Y) | : ドア1のドア端(戸先側)から折戸ホルダーの
本体センターまで |

機 種 名	dw2	⊗	⊙
OH-11	308以上 320未満	271	272
	320以上 566未満	283	284
	566以上 800未満	dw2/2	(dw2/2)+1
	800以上	dw2/2	dw2/2