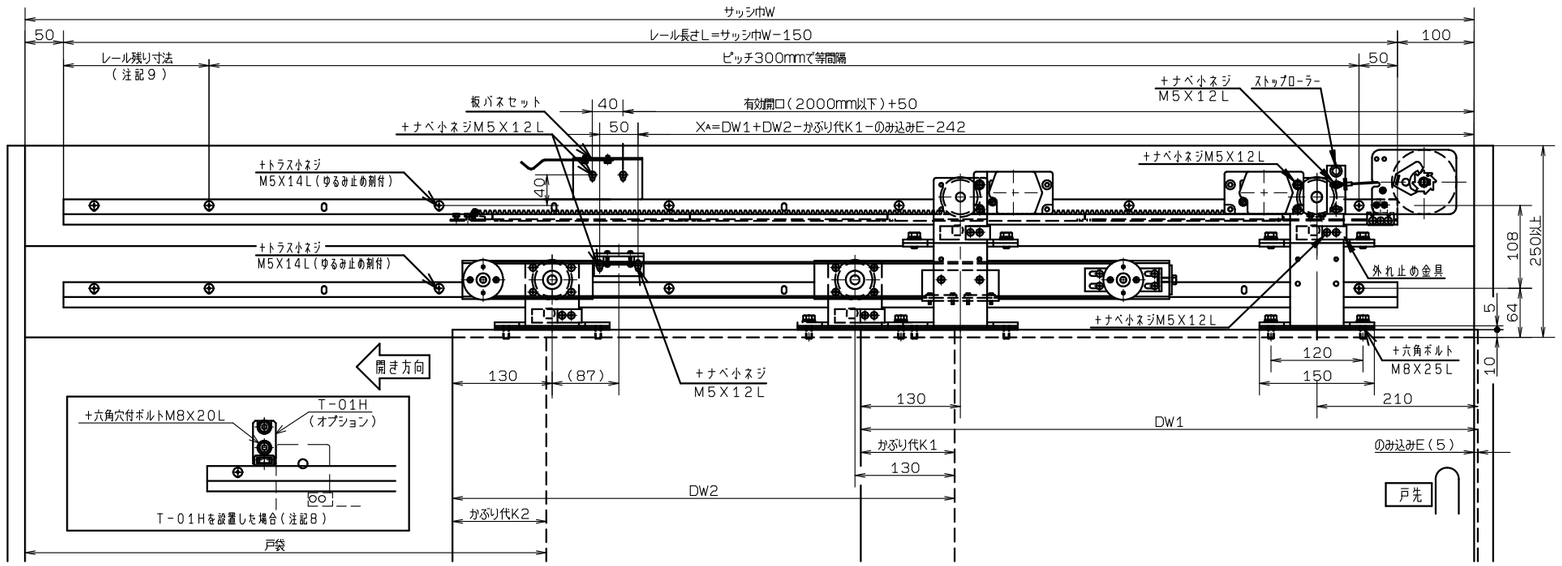

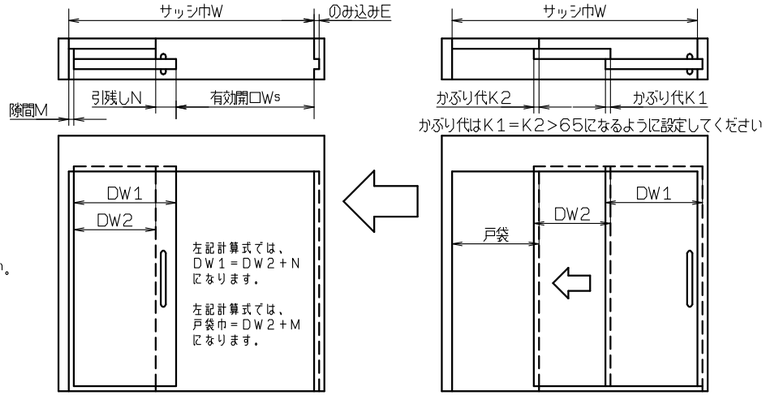

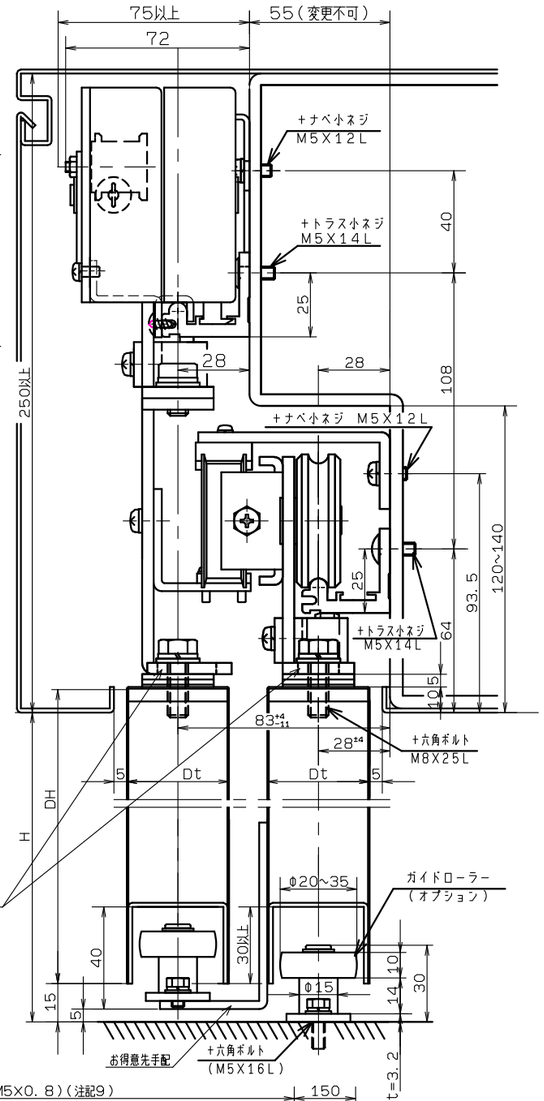

扉サイズDW（mm）	ラック本数
800~900	4本
901~1000	5本
1001~1100	6本
1101~1200	7本
1201~1255	8本

扉芯（見込方向）の調整は、座面の長孔で行います。

指定が必要な寸法
・サッシ巾（W）
・引き残し（N）
・かぶり代（K1）と（K2）
※かぶり代は、K1=K2>65にしてください。
※扉端にゴムがある場合は、引き残し・かぶり代寸法に含めてください。
※算出されたDW1・DW2寸法は、扉端のゴムも含まれた寸法です。
・のみ込み（E）
・扉全開時の戸尻と竪枠の隙間（M）

上記指定寸法により、
DW1=（E+W+2XN+K1+K2-M）/3
DW2=（E+W-N+K1+K2-M）/3
Ws=〈（W-N-M）X2-（K1+K2+E）〉/3
※かぶり代K1=K2ではない場合、間違った計算結果になります。

タップ孔加工図（点検口側より見る）

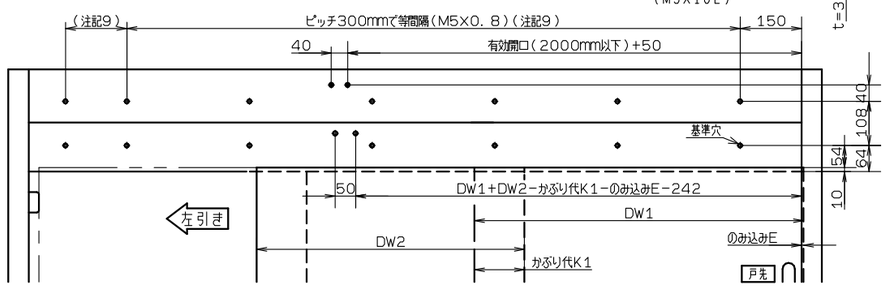

注記
1．本品は左右勝手兼用です。
2．本図はSLS-2HW150-L（ストップ付）を示します。
3．SL-2HW150-Lには、ストップ装置は同梱されていません。
4．外れ止め金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
5．ドアサイズ（ドア巾）により、組み込むラック本数が異なります。
6．（　）内寸法は参考寸法を示します。
7．両面戸袋仕様・壁収納仕様へはご使用しないでください。戸袋とドアに手を挟まれる恐れがあります。
8．戸当りは必ず設置してください。
　戸当りの設置については、カタログのオプションパーツのページを参照してください。
9．レールには150mmピッチで取付け穴があいていますが、取付けは戸先側の
　基準位置から300mmピッチでビス止めしてください。
　ただし、レール残り寸法が155mm以上ある場合、300mmピッチの取付け
　以外に最も戸尻側の取付穴（300mmピッチの最後から150mmの位置）にも必ずビス止めしてください。

種　別	型　番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ（mm）	重量（kg）
ストップなし	SL-2HW150-L	DW1 800~1255 X2400	150WT（2枚合計）
ストップ付	SLS-2HW150-L		

リョービ株式会社	製品名	種　別	機　種	作　成	改　訂
	引戸クローザ		SL-2HW150-L・SLS-2HW150-L	2024年 9月 9日	2